MONOGRAM®

KIT 4999

85499900200

BOOT HILL EXPRESS

This is what happens when you combine the old west with a modern street rod. Imagine the surprise on the faces of those cowboys when they saw this hearse coming up the street. It's complete with velvet curtains in the windows and carved ornaments on the roof. As this show rod made the rounds, more than one person thought "what a way to go." Rather than a fresh team of horses, this hearse has a 500 horsepower injected motor to move it down the road. The power is driven through a '48 Ford rear end and out to large slicks. The head and tail lamps are authentic relics imported from India. In front there's a solid axle and old fashion Model T steering wheels.

C'est ce qui se produit quand vous combinez l'ancien far ouest américain avec un hot rod moderne de route. Imaginez la surprise sur le visage de ces cow-boys alors qu'ils voyaient venir ce corbillard sur la route. Il est complété avec des rideaux en velours aux fenêtres et des ornements sculptés sur le toit. Alors que ce hot rod d'exposition faisait ses rondes, plus d'une personne pensait que " c'est toute une manière de partir ". Plutôt qu'une équipe de chevaux, ce corbillard offrait un moteur à injection de 500 chevaux pour le déplacer sur la route. Sa puissance était animée par un train arrière Ford de 1948 et des pneus arrières hyper larges. Les phares avant et de queue sont des reliques authentiques importées de l'Inde. On y retrouve à l'avant un essieu solide et un volant antique provenant du Modèle T.

Eso es lo que ocurre cuando se combina el viejo oeste con un vehículo para las calles modernas. Imagine la sorpresa en los rostros de los vaqueros cuando veían este carruaje acercarse por la calle. Completo, con cortinas de terciopelo en las ventanas y ornamentos esculpidos en el toldo. En esta exposición, los vehículos se lucieron, y más de una persona pensó, "¡qué manera de viajar!" En lugar de un tiro nuevo de caballos, este carruaje tiene un motor de inyección de 500 caballos de fuerza, para hacerlo moverse por el camino. La potencia se impulsa a través de la parte trasera de un Ford de 1948, y llega a las enormes llantas sin dibujo. Los faros y las calaveras son auténticas reliquias importadas de la India. En el frente hay un sólido eje y un volante de un Ford modelo T clásico.

READ THIS BEFORE YOU BEGIN

* *Study the assembly drawings.*
* *Each plastic part is identified by a number.*
* *In the assembly drawings, some parts will be marked by a star ★ to indicate chrome plated plastic.*
* *For better paint and decal adhesion, wash the plastic parts in a mild detergent solution. Rinse and let air dry.*
* *Check the fit of each piece before cementing in place.*
* *Use only cement for polystyrene plastic.*
* *Scrape plating and paint from areas to be cemented.*
* *Allow paint to dry thoroughly before handling parts.*
* *Any unused parts may be discarded.*

LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER

* *Étudiez les plans d'assemblage.*
* *Chaque pièce de plastique est identifiée par un numéro.*
* *Dans les plans d'assemblage, certaines pièces seront marquées d'une étoile ★ pour indiquer des pièces en plastique plaquées chrome.*
* *Pour une meilleure adhésion de la peinture et de la décalcomanie, lavez les pièces en plastique dans une solution de détergent doux. Rincez et laissez sécher à l'air.*
* *Vérifiez l'ajustement de chaque pièce avant de la coller en place.*
* *Utilisez uniquement de la colle pour plastique au polystyrène.*
* *Grattez toute peinture et le placage sur les régions à coller.*
* *Laissez sécher la peinture complètement avant de manipuler des pièces.*
* *Toute pièce non-utilisée peut être jetée.*

LEA ESTO ANTES DE EMPEZAR

* *Estudie los dibujos de ensamblaje.*
* *Cada parte plástica está identificada con un número.*
* *En los dibujos de ensamblaje, algunas partes aparecerán marcadas con una estrella ★ para indicar plástico enchapado en cromo.*
* *Para mejor adhesión de pintura y calcomanías, lave las partes plásticas en una solución de detergente suave. Enjuague y deje secar al aire.*
* *Verifique el encastre de cada pieza antes de cementar en su lugar.*
* *Use sólo cemento para plástico de poliestireno.*
* *Raspe las placas y la pintura de las áreas a cementar.*
* *Deje secar la pintura totalmente antes de manipular las partes.*
* *Cualesquiera partes sin usar se pueden descartar.*

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions or comments, call our hotline at: (800) 833-3570 or visit our website : ***www.revell.com***

Be sure to include the plan number (85499900200), part number description, and your return address and phone number or, please write to:

Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou commentaire, contactez notre ligne d'assistance au: (800) 833-3570 ou Visitez notre site Web: ***www.revell.com***

Assurez-vous d'inclure le numéro de plan (85499900200), la description du numéro de pièce, votre adresse de retour et votre numéro de téléphone ou, écrivez à:

Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o comentario, llame a nuestra línea directa al: (800) 833-3570 o Visite nuestro sitio web: ***www.revell.com***

Asegúrese de incluir el número de plano (85499900200), descripción del número de parte, y su dirección y número de teléfono para responder o, sírvase escribir a:

Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007

PAINT GUIDE *This paint guide is provided to complete this kit as shown on the box.*	**GUIDE DE PEINTURE** *Ce guide de peinture est fourni pour compléter cet ensemble tel qu'indiqué sur l'emballage.*	**GUÍA DE PINTURA** *Esta guía de pintura se suministra para completar este equipo tal como se muestra en la caja.*
A *Aluminum*	*Aluminium*	*Aluminio*
B *Brown*	*Brun*	*Marrón*
C *Dark Gold Metallic*	*Or métallisé foncé*	*Oro metálico oscuro*
D *Flat Black*	*Noir mat*	*Negro mate*
E *Gold Metallic*	*Or métallisé*	*Dorado metálico*
F *Semi Gloss Black*	*Noir satiné*	*Negro semibrillante*
G *Transparent Red*	*Rouge transparent*	*Rojo transparente*
H *White*	*Blanc*	*Blanco*
I *Wood*	*Bois*	*Madera*

DECAL APPLICATION INSTRUCTIONS

1. *Cut desired decal from sheet.*
2. *Dip decal in water for a few seconds.*
3. *Place wet decal on paper towel.*
4. *Wait until decal is movable on paper backing.*
5. *Place decal in position on model, face up and slide backing away.*
6. *Press out air bubbles with a soft damp cloth.*
7. *Milkiness that may appear is for better decal adhesion and will dry clear. Wipe away any excess adhesive.*
8. *Do not touch decal until fully dry.*
9. *Allow the decals 48 hours to dry before applying clear coat.*
10. *Decals are compatible with setting solutions or solvents.*

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE DÉCALCOMANIE

1. *Découpez la décalcomanie désirée sur la feuille.*
2. *Trempez la décalcomanie durant quelques secondes dans l'eau.*
3. *Placez la décalcomanie sur une serviette de papier.*
4. *Attendez jusqu'à ce que la décalcomanie puisse être retirée de l'endos en papier.*
5. *Placez la décalcomanie en position sur votre modèle, face vers le haut, et retirez l'endos.*
6. *Pressez pour évacuer les bulles d'air avec un chiffon doux humide.*
7. *La formation d'un voile blanchâtre qui pourrait apparaître sert à la meilleure adhésion de la décalcomanie et deviendra claire une fois séchée. Nettoyez tout excès d'adhésif.*
8. *Ne touchez pas la décalcomanie tant qu'elle ne sera pas entièrement séchée.*
9. *Laissez sécher la décalcomanie durant 48 heures avant d'appliquer un enduit protecteur.*
10. *Les décalcomanies sont compatibles avec les solutions de séchage et les solvants.*

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE CALCOMANÍAS

1. *Corte la calcomanía deseada de la lámina.*
2. *Sumerja la calcomanía en agua por unos segundos.*
3. *Coloque la calcomanía húmeda sobre una toalla de papel.*
4. *Espere hasta que la calcomanía se mueva en la lámina posterior de papel.*
5. *Coloque la calcomanía en posición sobre el modelo, con la cara hacia arriba y deslice la lámina posterior hasta quitarlo.*
6. *Presione para quitar las burbujas de aire con un trapo suave húmedo.*
7. *La lechosidad que puede aparecer es para una mejor adhesión de la calcomanía y se secará completamente. Limpie cualquier exceso de adhesivo.*
8. *No toque la calcomanía hasta que esté totalmente seca.*
9. *Deje secar las calcomanías 48 horas antes de aplicar "clear coat".*
10. *Las calcomanías son compatibles con las soluciones de fijación o los solventes.*

** REPEAT SEVERAL TIMES*
** A RÉPÉTEZ PLUSIEURS FOIS*
** REPITA VARIAS VECES*

** REPEAT PROCEDURE*
** RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE*
** REPITA EL PROCEDIMIENTO*

** OPTIONAL PARTS*
** PIÈCES OPTIONNELLES*
** PARTES OPCIONALES*

** DECAL*
** DÉCALCOMANIE*
** CALCOMANÍA*

** ASSEMBLY CAUTION*
** AVERTISSEMENT POUR L'ASSEMBLAGE*
** PRECAUCIÓN DE ENSAMBLAJE*

** CEMENT TOGETHER*
** COLLER ENSEMBLE*
** CEMENTAR Y UNIR*

** REMOVE AND THROW AWAY*
** RETIREZ ET JETER*
** RETIRE Y DESCARTE*

** DO NOT CEMENT*
** NE PAS COLLER*
** NO CEMENTAR*

** OPEN HOLE*
** LAISSEZ SÉCHER LES PIÈCES*
** ABRA AGUJERO*

** REMOVE TAPE*
** RUBAN AMOVIBLE*
** CINTA DEMONTABLE*

** RUBBER BAND TOGETHER*
** SERRER ENSEMBLE AVEC UNE BANDE ÉLASTIQUE*
** UNA CON BANDA ELÁSTICA*

** STICKER DECAL*
** DÉCALCOMANIE AUTOCOLLANTE*
** CALCOMANÍA AUTOADHESIVA*

** WEIGHT*
** POIDS*
** PESO*

** TRIM OFF*
** DÉCOUPEZ*
** RECORTE*

** HEATED SCREWDRIVER END*
** POINTE CHAUFFÉE DE TOURNEVIS*
** EXTREMO DE DESTORNILLADOR CALENTADO*

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
1	Frame	Châssis	Marco
2	Leaf Spring	Ressort à lame	Ballesta
3	Rt. Rear Leaf Spring	Ressort à lame arrière droit	Ballesta trasera derecha
4	Lt. Rear Leaf Spring	Ressort à lame arrière gauche	Ballesta trasera izquierda
5	Front Axle	Essieu avant	Eje delantero
6	Lt. Engine Half	Moitié gauche du moteur	Mitad izquierda del motor
7	Rt. Engine Half	Moitié droite du moteur	Mitad derecha del motor
8	Cylinder Head	Culasse	Culata de cilindros
10	Rocker Cover	Couvercle du culbuteur	Tapa de balancines
12	Valley Cover	Couvercle de vallée	Tapa del cárter
13	Alternator	Alternateur	Alternador
14	Magneto	Magnéto	Magneto
15	Injector Stacks	Faisceaux d'injecteur	Bloques del inyector
16	Whitewall Insert	Insert de flanc blanc	Insertos de banda blanca
17	Rear Axle Assembly	Assemblage de l'essieu arrière	Ensamblaje del eje trasero
18	Lt. Exhaust Pipes	Tuyaus d'échappement gauches	Tubos de escape izquierdo
19	Rt. Exhaust Pipes	Tuyaus d'échappement droits	Tubos de escape derecho
20	Tie Rod	Barre d'accouplement	Barra de acoplamiento
21	Rt. Radius Rod	Barre d'accouplement droite	Varilla radial derecha
22	Lt. Radius Rod	Barre d'accouplement gauche	Varilla radial izquierda
23	Front Inner Wheel	Roue interne avant	Rueda interna delantera
24	Front Outer Wheel	Roue externe avant	Rueda externa delantera
25	Rear Inner Wheel	Roue interne arrière	Rueda interna trasera
26	Rear Outer Wheel	Roue externe arrière	Rueda externa trasera
27	Taillight	Feu arrière	Luz trasera
28	Rear Pan	Carter arrière	Panel trasero
29	Floor	Plancher	Piso
30	Side Rail	Rail latéral	Riel lateral
31	Fuel Tank	Réservoir de carburant	Tanque de combustible
32	Fuel Tank Cap	Couvercle du réservoir de carburant	Tapa del tanque de combustible
33	Rt. Body Side	Côté droit de carrosserie	Lado lateral derecho de la carrocería
34	Lt. Body Side	Côté gauche de carrosserie	Lado lateral izquierdo de la carrocería
35	Seat Pedestal	Piédestal de siège	Pedestal de asiento
36	Front Pan	Plateau avant	Panel delantero
37	Footboard	Appui-pied	Estribo
38	Lantern Mount	Montage de lanterne	Montaje de linterna
39	Seat	Siège	Asiento
40	Rear Doors	Portes arrières	Puertas traseras
41	Body Front	Avant de carrosserie	Parte delantera de la carrocería
42	Ornament	Ornement	Ornamento
43	Roof	Toit	Techo
44	Instrument Panel	Panneau d'instruments	Panel de instrumentos
45	Foot Rail	Rail au pied	Apoyo para pies
46	Linkage	Timonerie	Vinculación
47	Handle	Poignée	Manija
48	Handle	Poignée	Manija
49	Gas Pedal	Pédale d'accélérateur	Pedal de aceleración
50	Seat Rail	Rail de siège	Apoyo de asiento
51	Seat Support	Support du siège	Soporte del asiento
52	Hand Brake	Frein à main	Freno de mano
53	Steering Column	Colonne de direction	Columna de dirección
54	Steering Wheel	Volant	Volante de dirección

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
55	*Seat Trim*	*Garniture de siège*	*Accesorio de asiento*
56	*Skull*	*Crane*	*Calavera*
57	*Skeleton*	*Squelette*	*Esqueleto*
59	*Hat*	*Chapeau*	*Casco*
60	*Base*	*Base*	*Base*
61	*Marker*	*Marqueur*	*Marcador*
62	*Front Window*	*Vitre avant*	*Ventana delantera*
63	*Lt. Rear Window*	*Hublot arrière gauche*	*Ventana trasera izquierda*
64	*Rt. Rear Window*	*Hublot arrière droit*	*Ventana trasera derecha*
65	*Side Window*	*Vitre latérale*	*Ventana lateral*
66	*Lantern Half*	*Moitié de lanterne*	*Mitad de linterna*
67	*Lantern*	*Lanterne*	*Linterna*
86	*Rib Cage*	*Cage thoracique*	*Caja torácica*
--	*Front Tire*	*Pneu avant*	*Neumático delantero*
--	*Drag Slick*	*Pneu hyper large*	*Neumático liso para carrera*

1

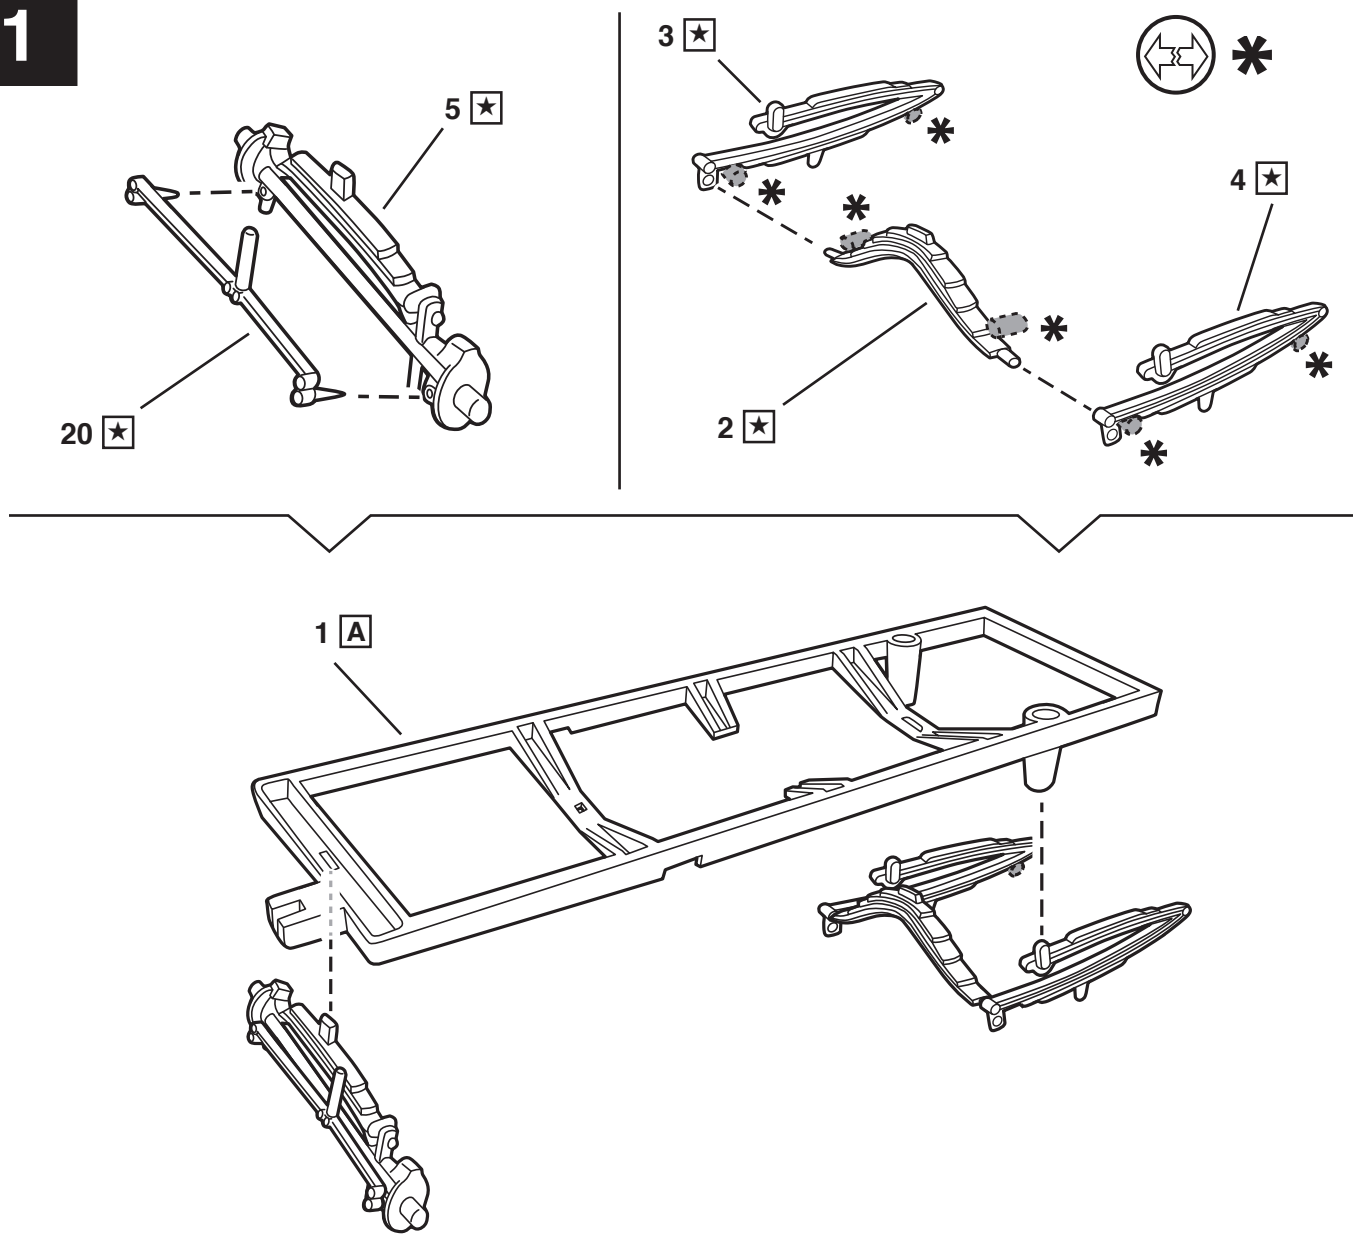

2

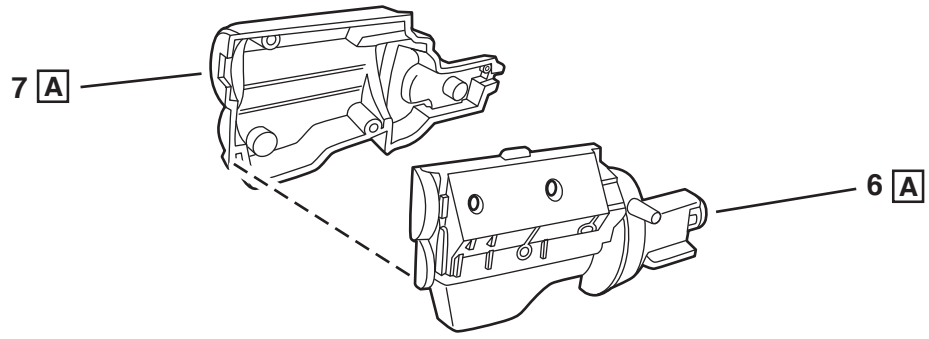

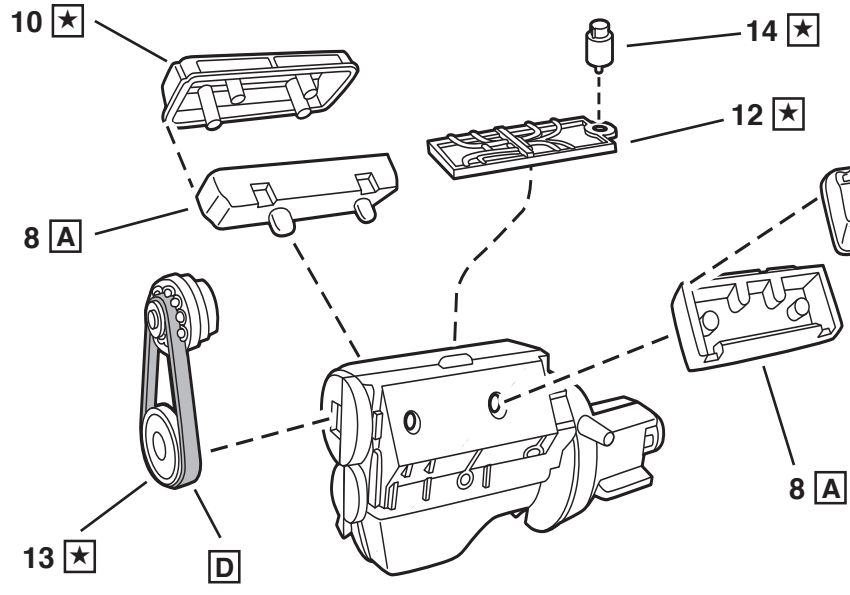

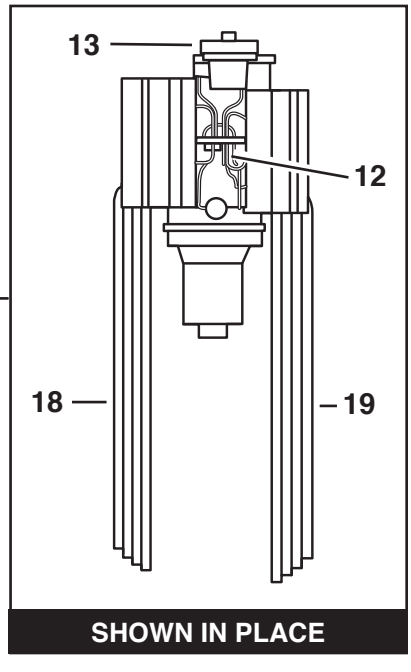

SHOWN IN PLACE

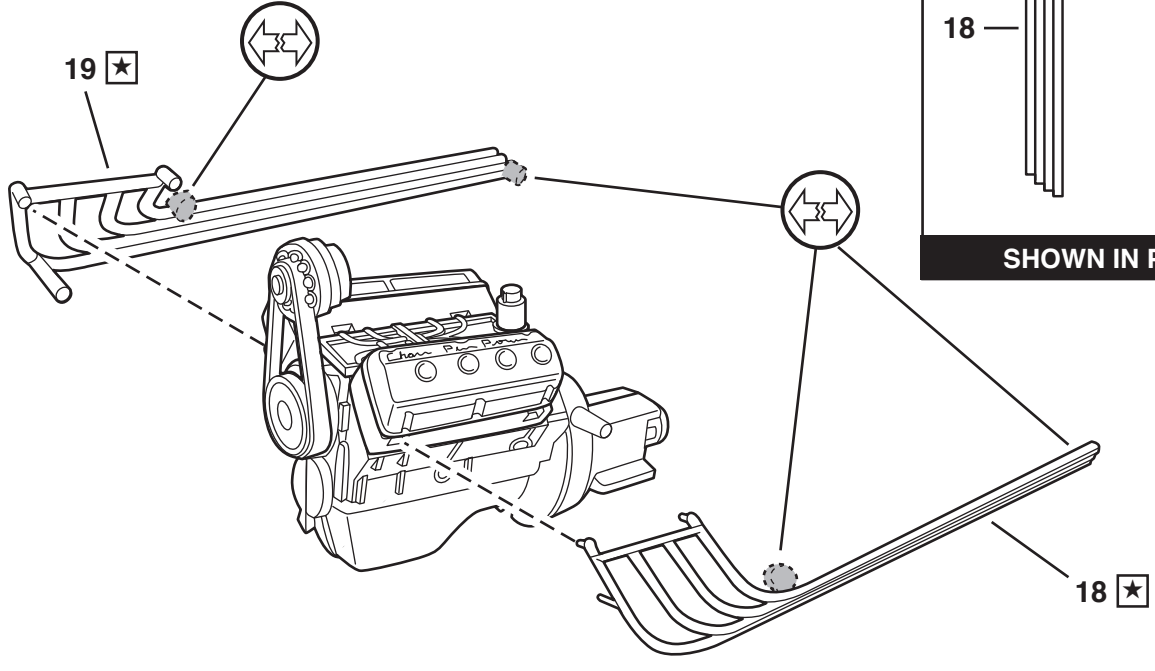

3

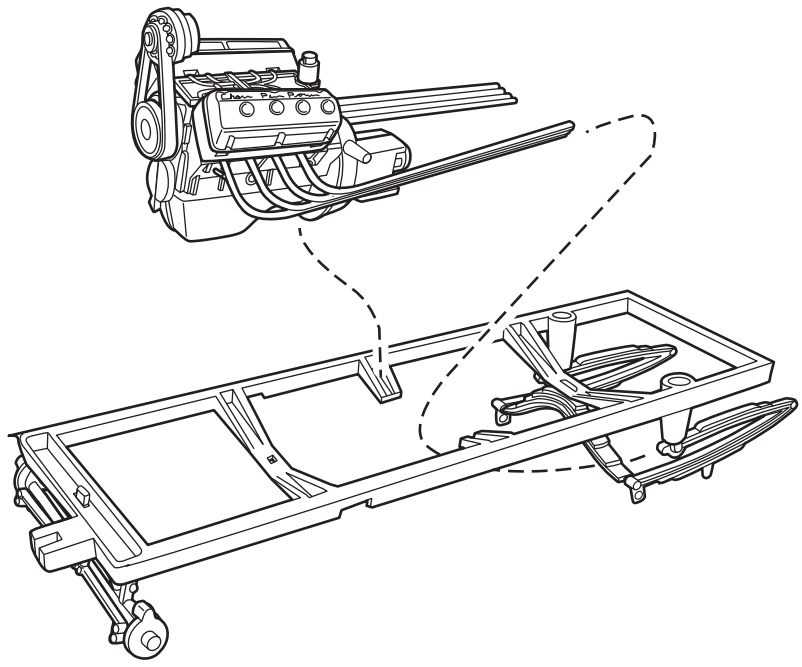

4

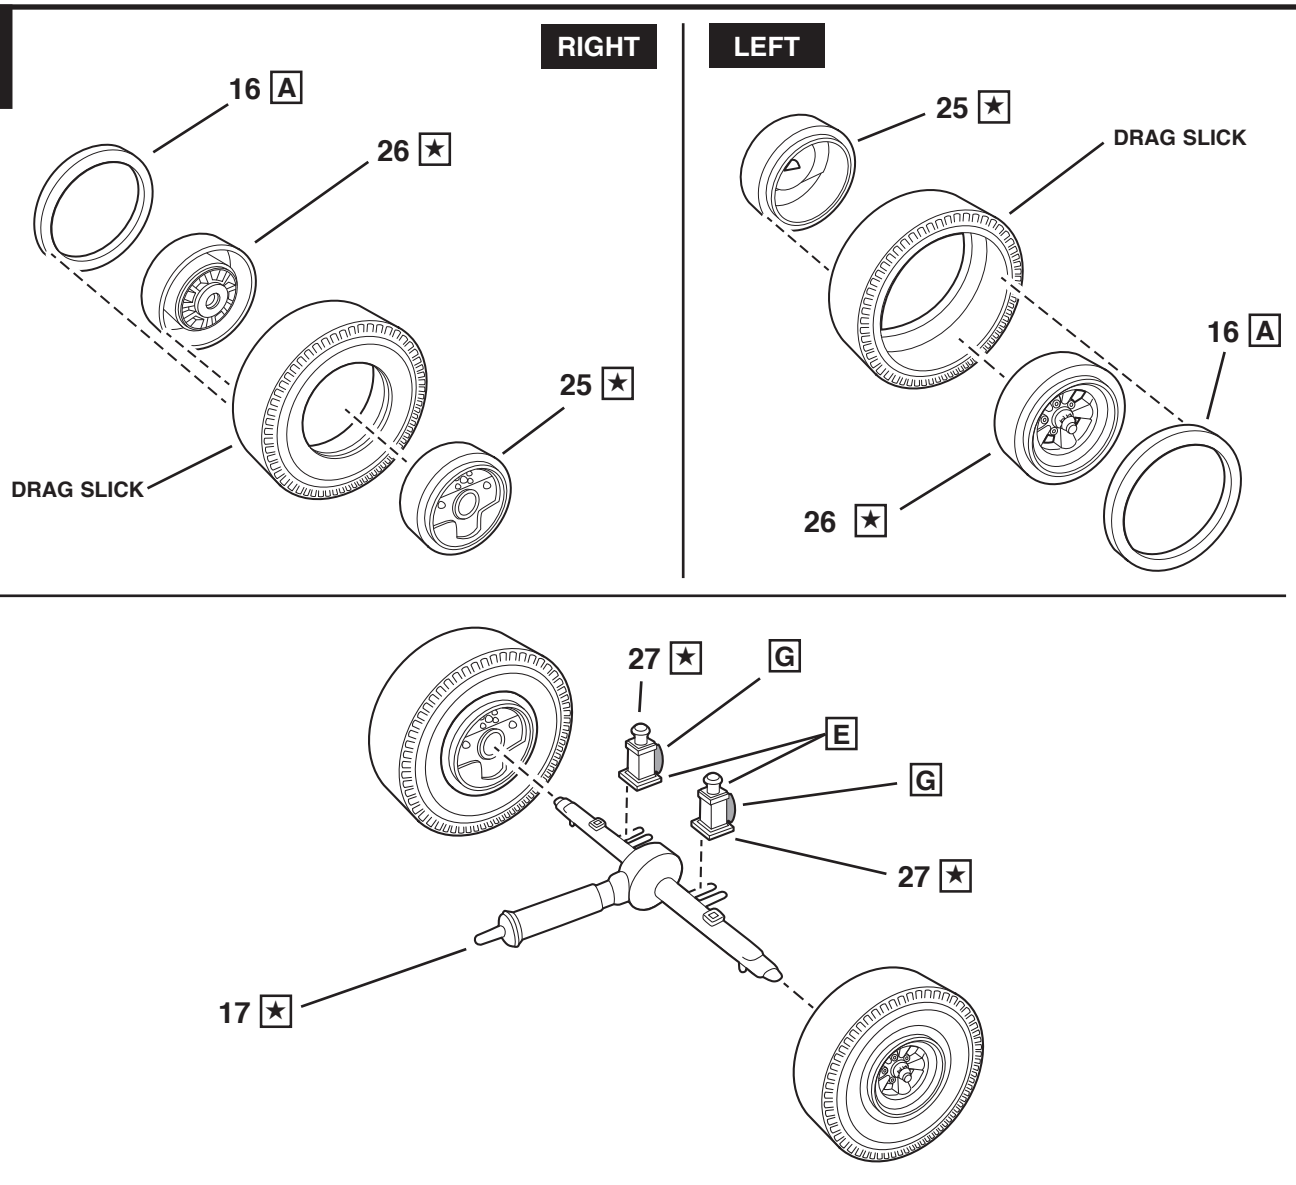
RIGHT
16 A
26 ★
25 ★
DRAG SLICK
LEFT
25 ★
DRAG SLICK
16 A
26 ★
27 ★
G
E
G
27 ★
17 ★

5

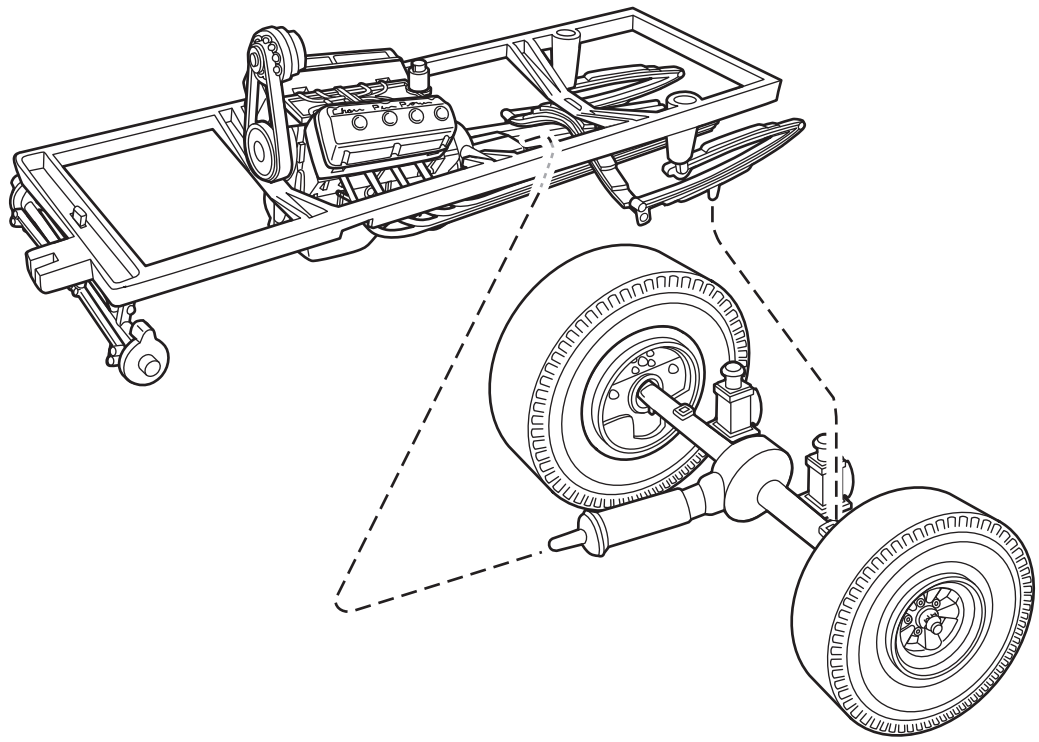

6

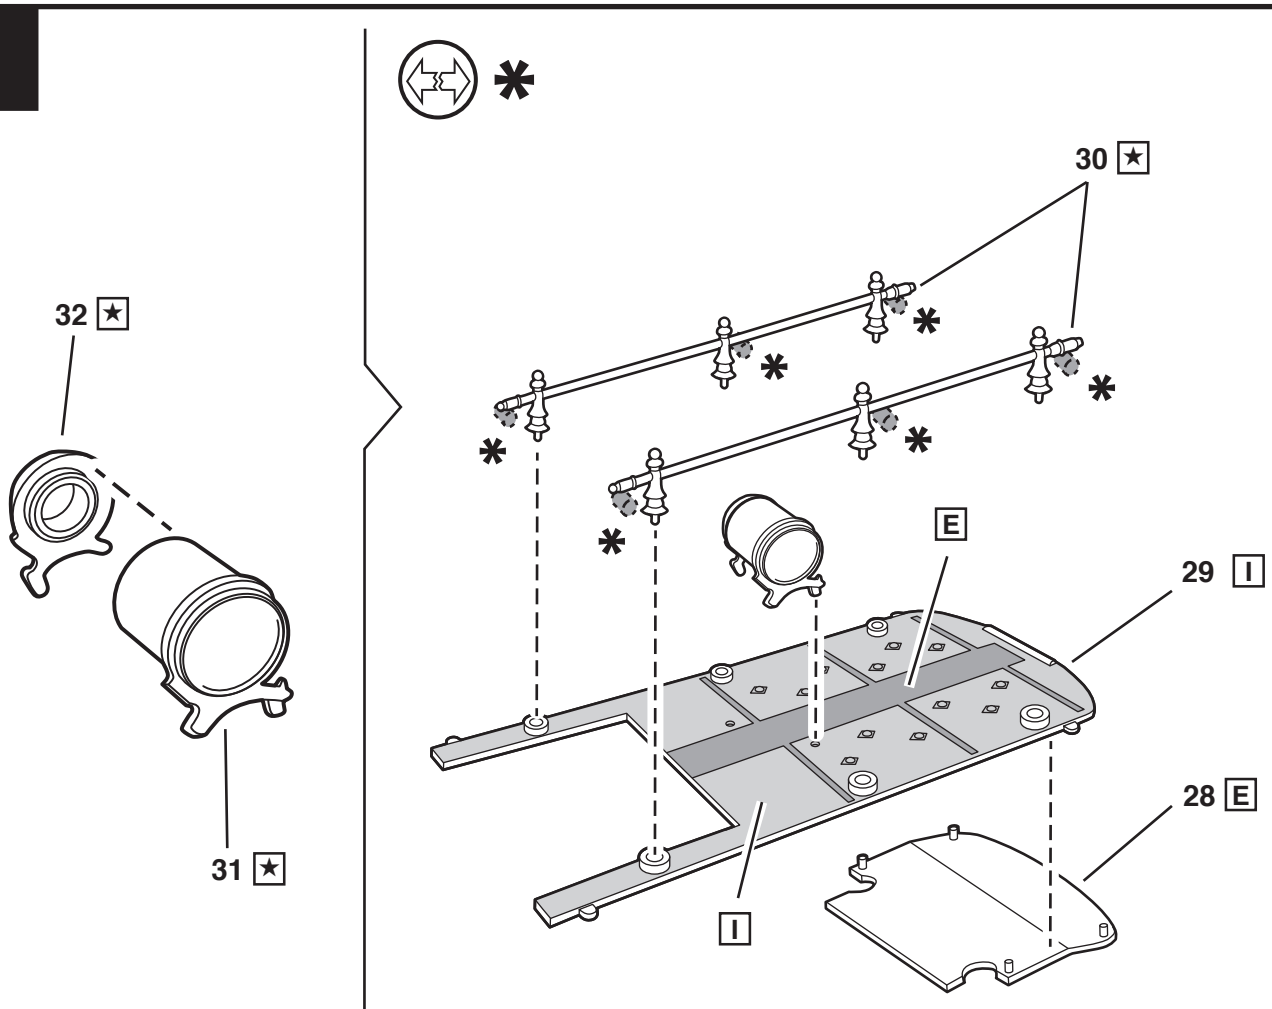

7

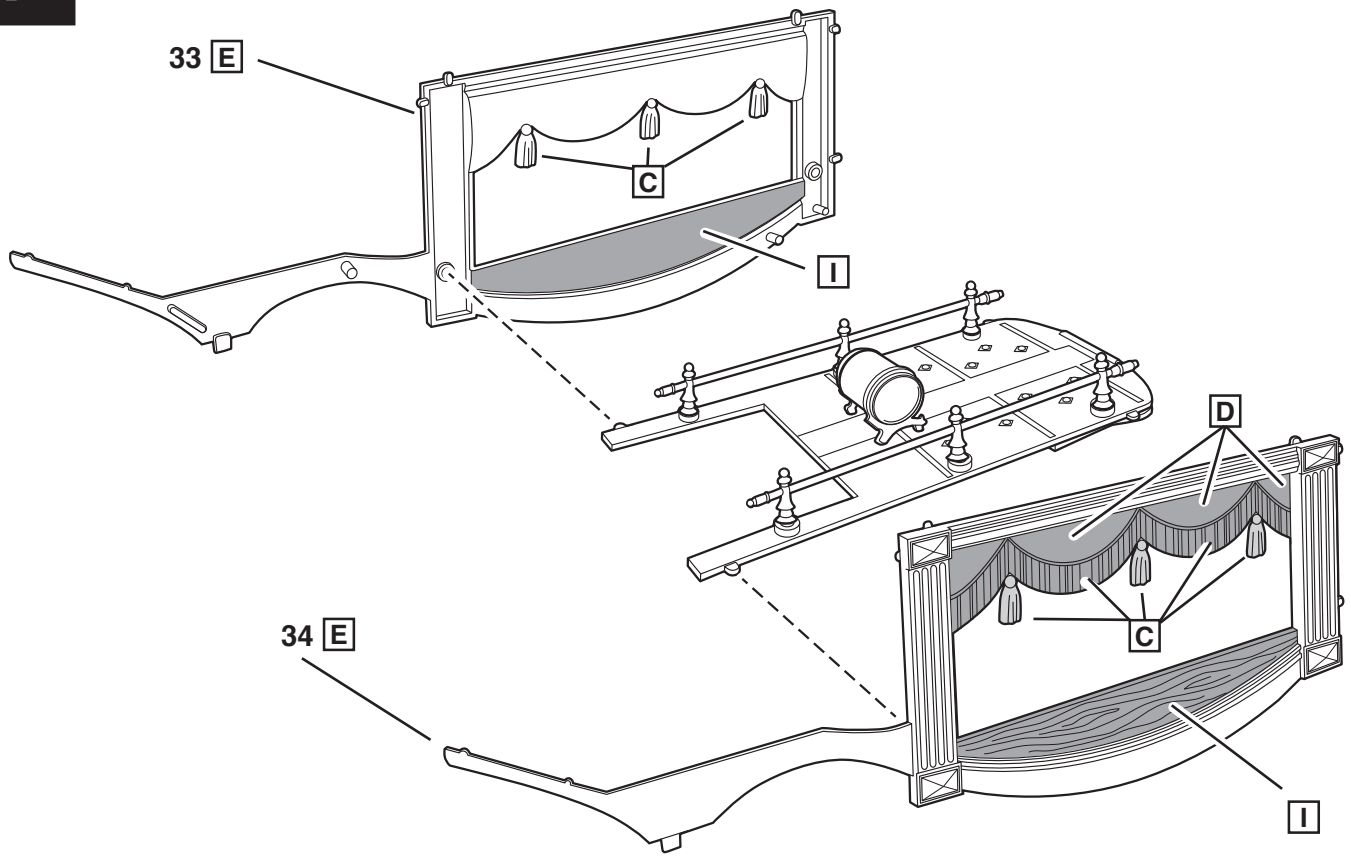
33 E
C
I
D
C
34 E
I

8

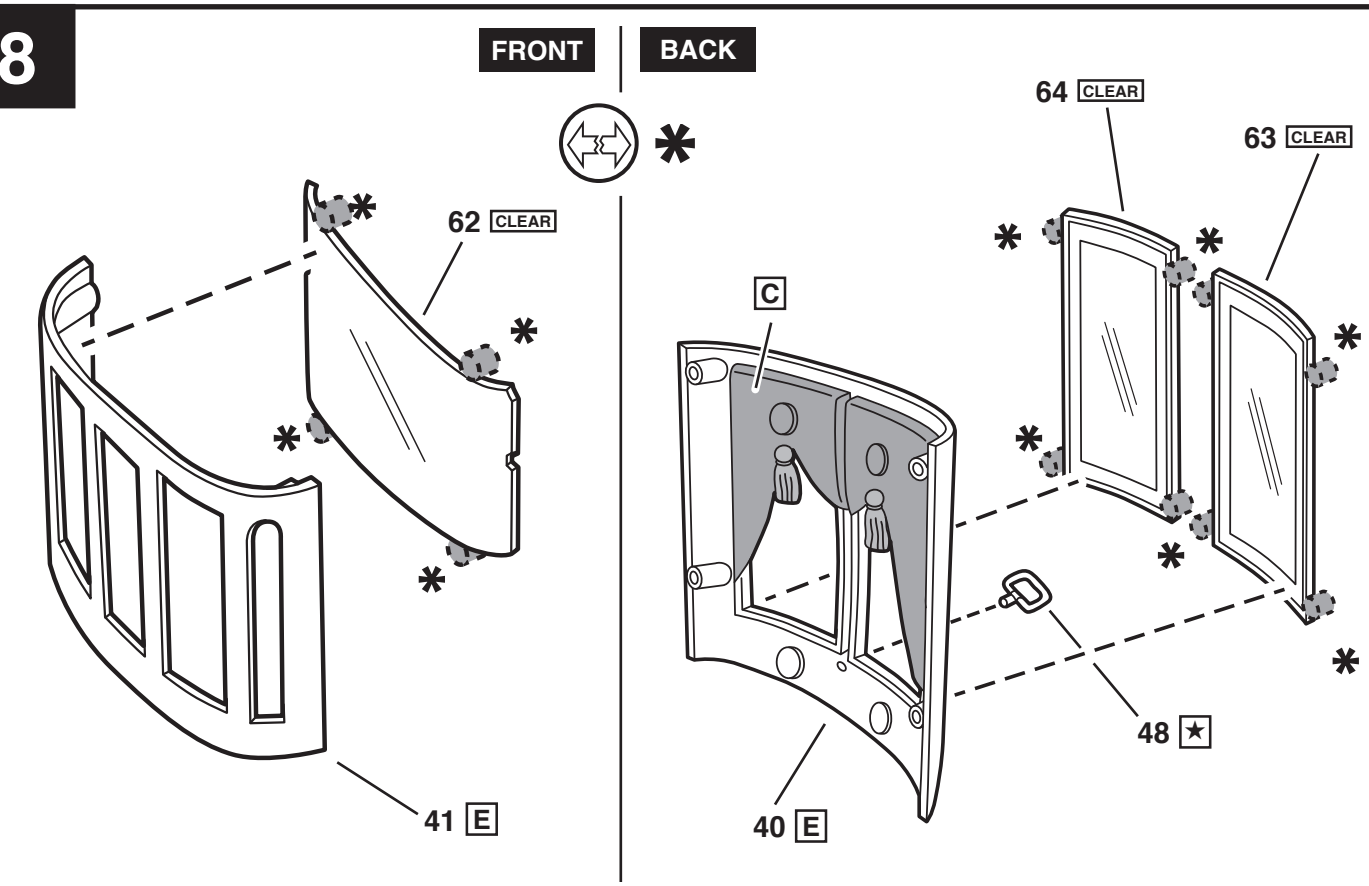
FRONT
BACK
*
62 CLEAR
41 E
64 CLEAR
63 CLEAR
C
48 ★
40 E

9

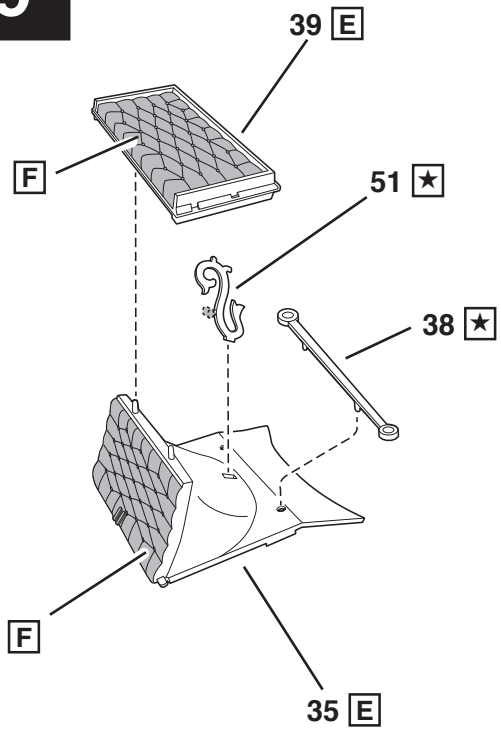

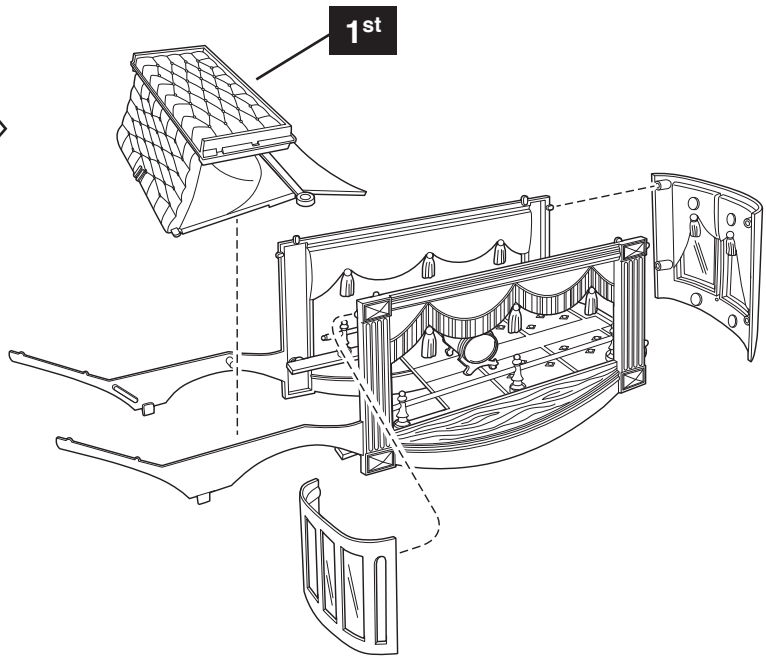

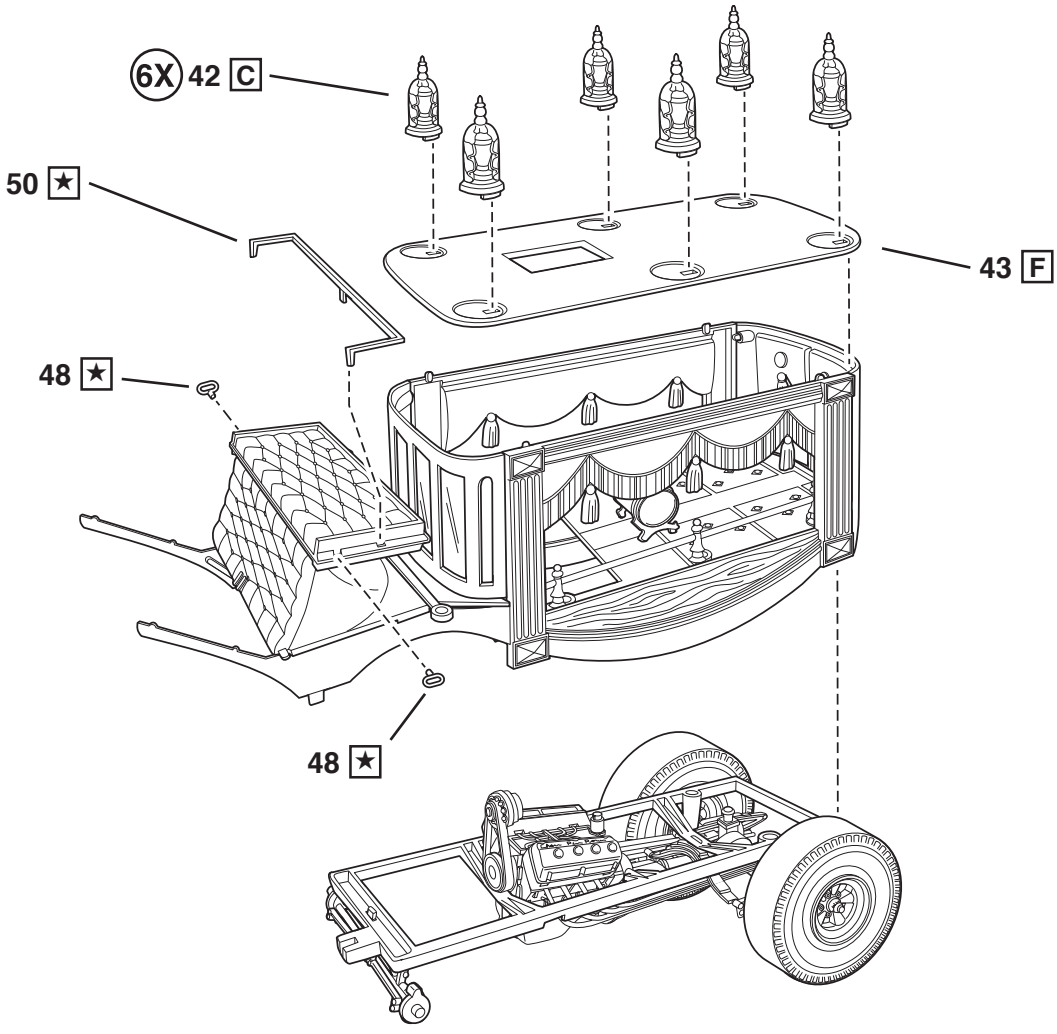

10

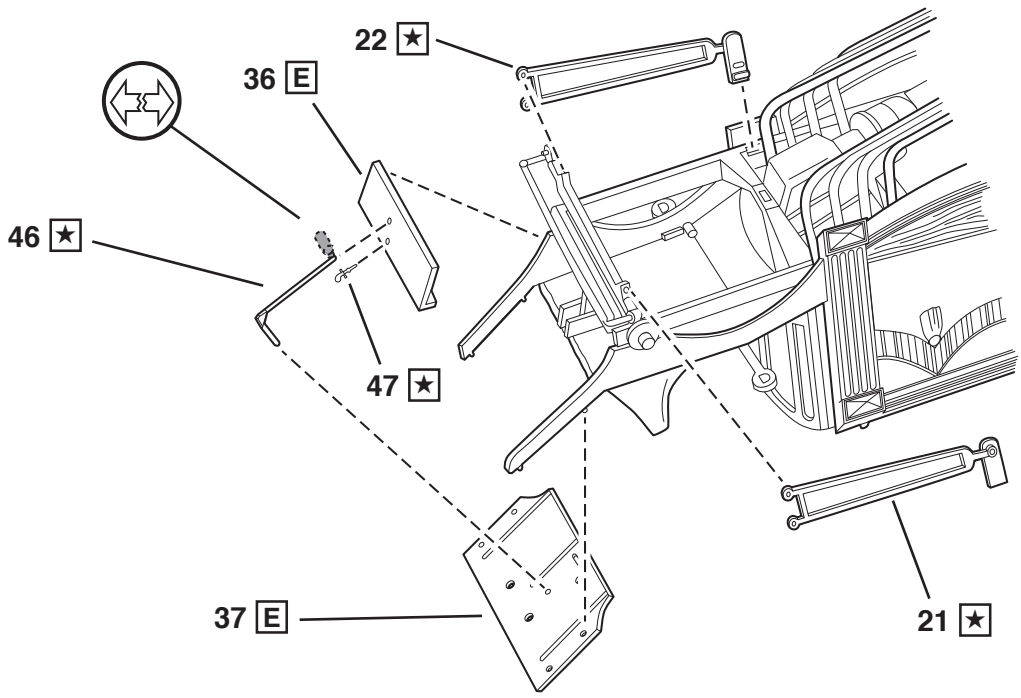

11

RIGHT

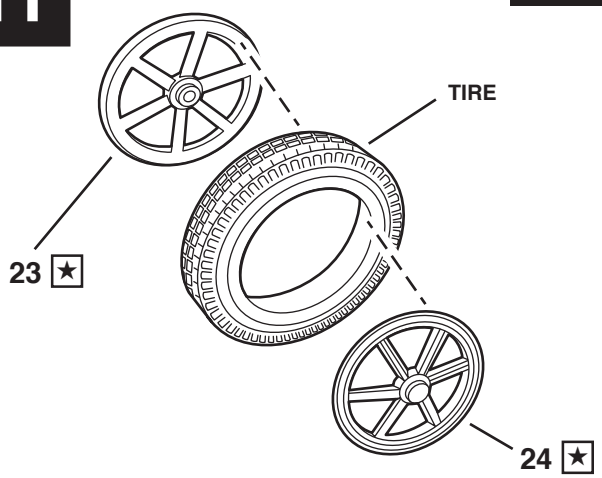

LEFT

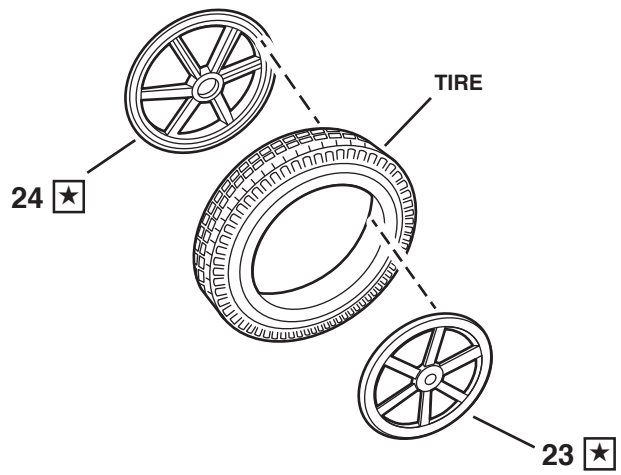

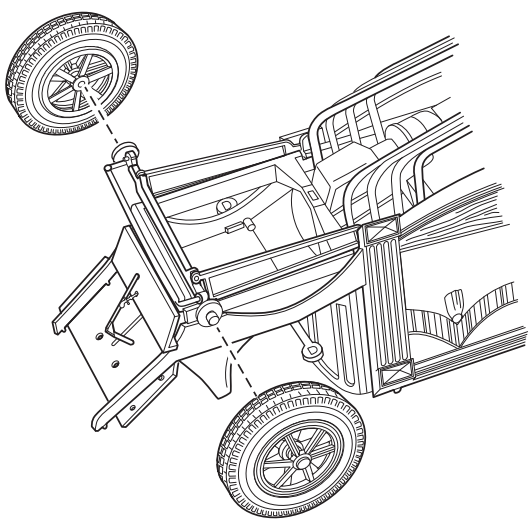

12

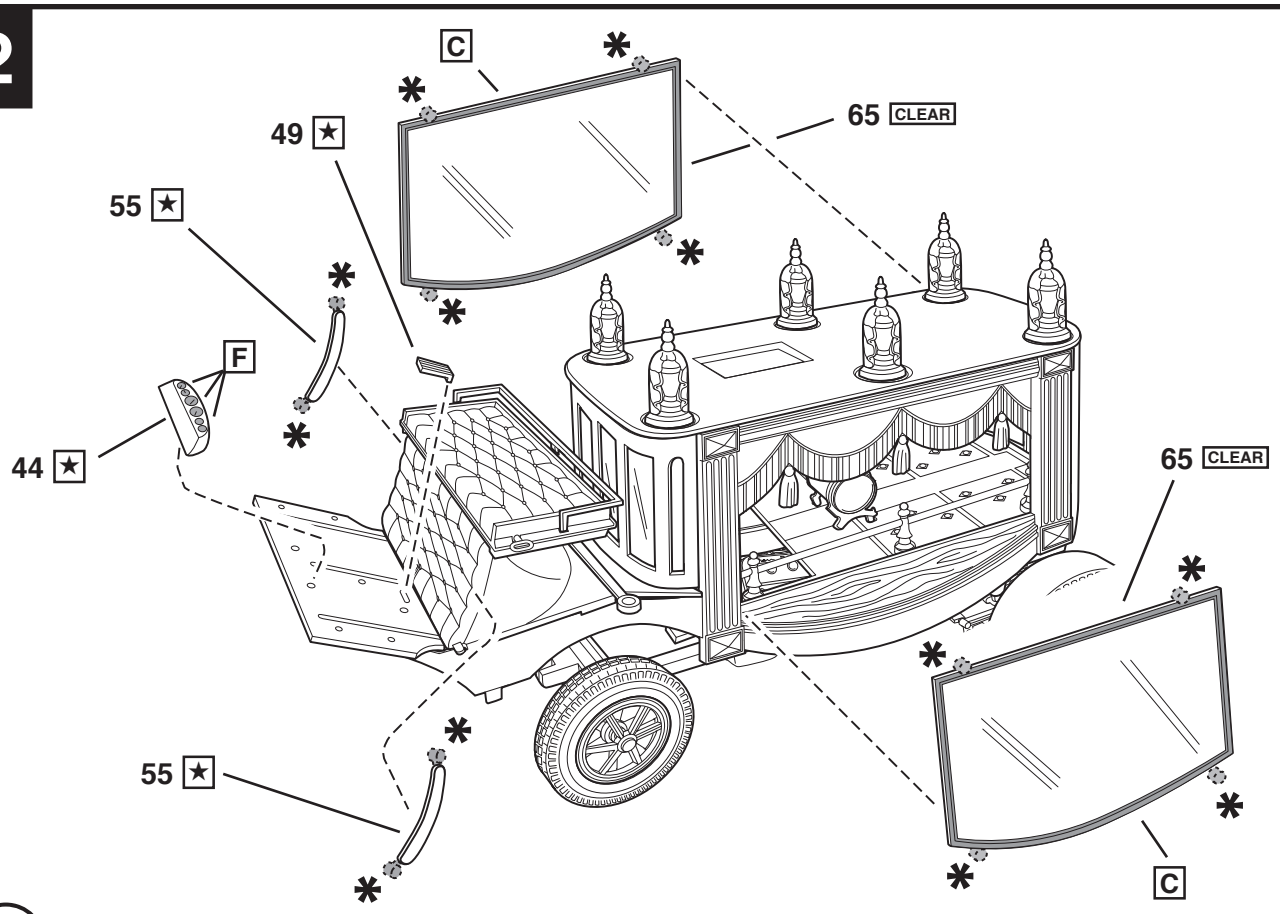
C
49 ★
65 CLEAR
55 ★
F
44 ★
65 CLEAR
55 ★
C

2X

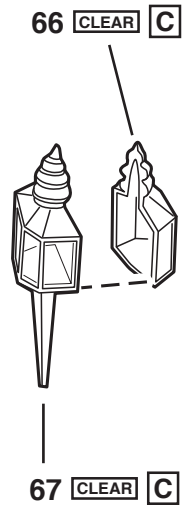
66 CLEAR C
67 CLEAR C

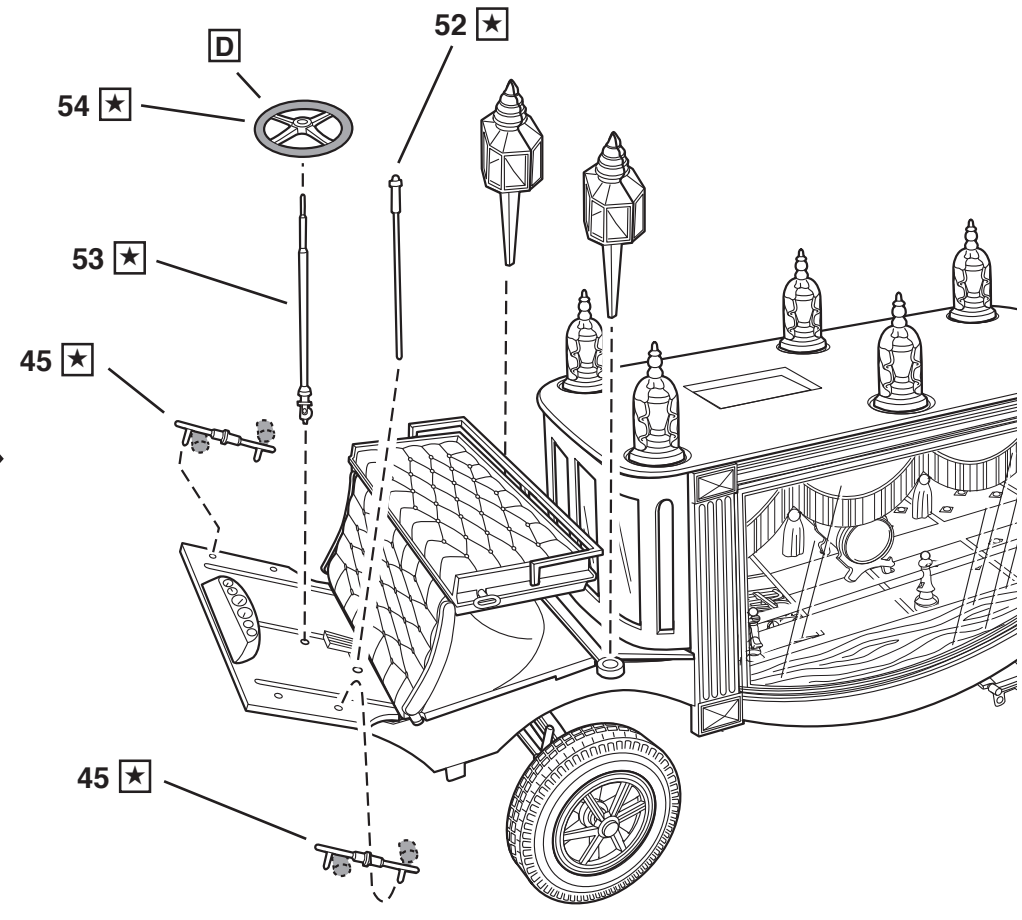
D
52 ★
54 ★
53 ★
45 ★
45 ★

13

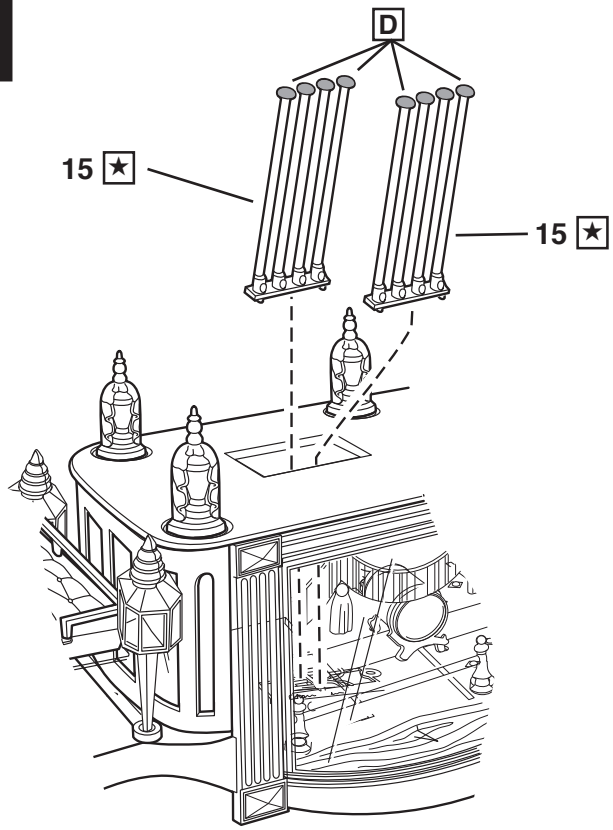

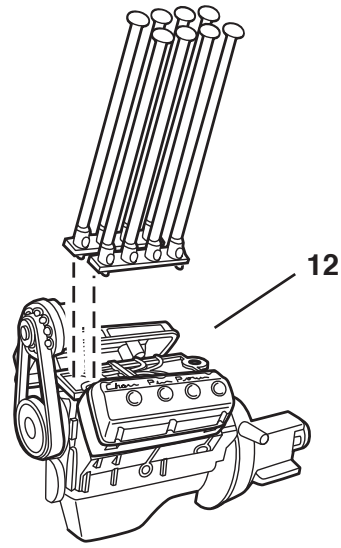

14

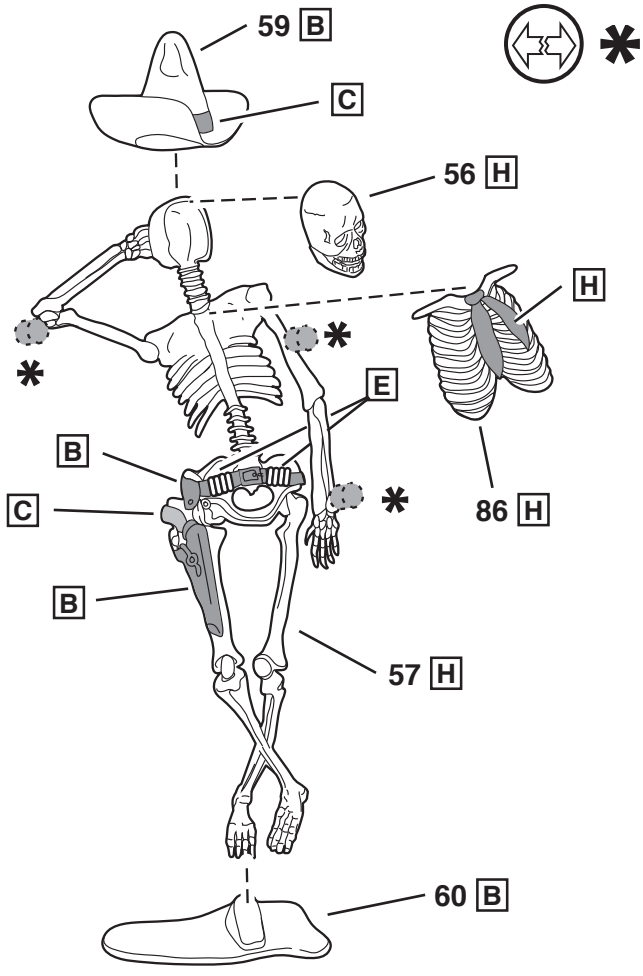

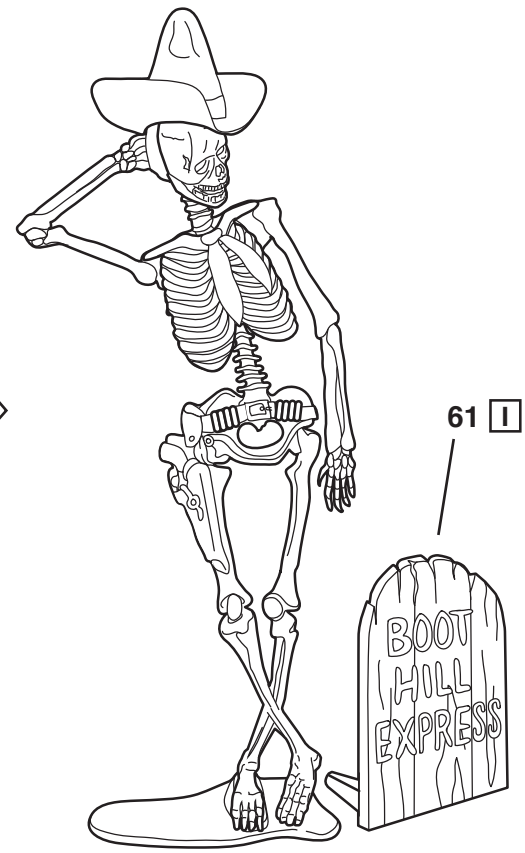

Revell Inc Elk Grove Village, IL. Copyright © 2012. All rights reserved.